


Fifty ECOplus Ersatzteile

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteprofil des Sichtfensters (Scheibeninnenrahmen)
- 0109 A Scheibenprofileiste
- 0200 Feuerraumtür komplett
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtür
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0220 Planrost
- 0235 Konvektionsluftgitter rund, optional bei Rauchrohr-Anschluss hinten
- 0256 Stellfuß - kurz 70 mm
- 0256 Stellfuß - lang 140 mm
- 0302 Türgriff komplett
- 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 19 Dichtung hinter dem Blendrahmen
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0350 42 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 92 Dichtung Verbrennungsluftstutzen
- 0352 Sicherungsclip
- 0403 Primärluftschieber komplett
- 0404 Sekundärluftschieber komplett
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
- 0502 Schraubenschlüssel (für die Stellfüße)
- 0600 A Feuerraumwand links vorn
- 0600 B Feuerraumwand rechts vorn
- 0600 C Feuerraumwand links hinten
- 0600 D Feuerraumwand rechts hinten
- 0600 es Filter, zweiteilig
- 0600 F Einleger links vorn
- 0600 G Einleger rechts vorn
- 0600 H Feuerraumboden hinten links
- 0600 I Feuerraumboden hinten rechts
- 0600 J Feuerraumboden vorne links
- 0600 K Feuerraumboden vorne rechts
- 0600 U Heizgasumlenkplatte
- 0610 Rahmen
- 0675 Blinddeckel
- 0681 Verbrennungsluftstutzen
- 0685 Abstrahlblech hinten
- 0685 Abstrahlblech vorne
- 0720 Deckplatte (Metall)
- 2002 Handschuh
- 3155 Rosette, optional/Rauchrohr-Anschluss hinten

Konvektionsluftgitter rund, optional für Fifty 4.0 und Fifty 5.0, bei Rauchrohr-Anschluss hinten **0235**

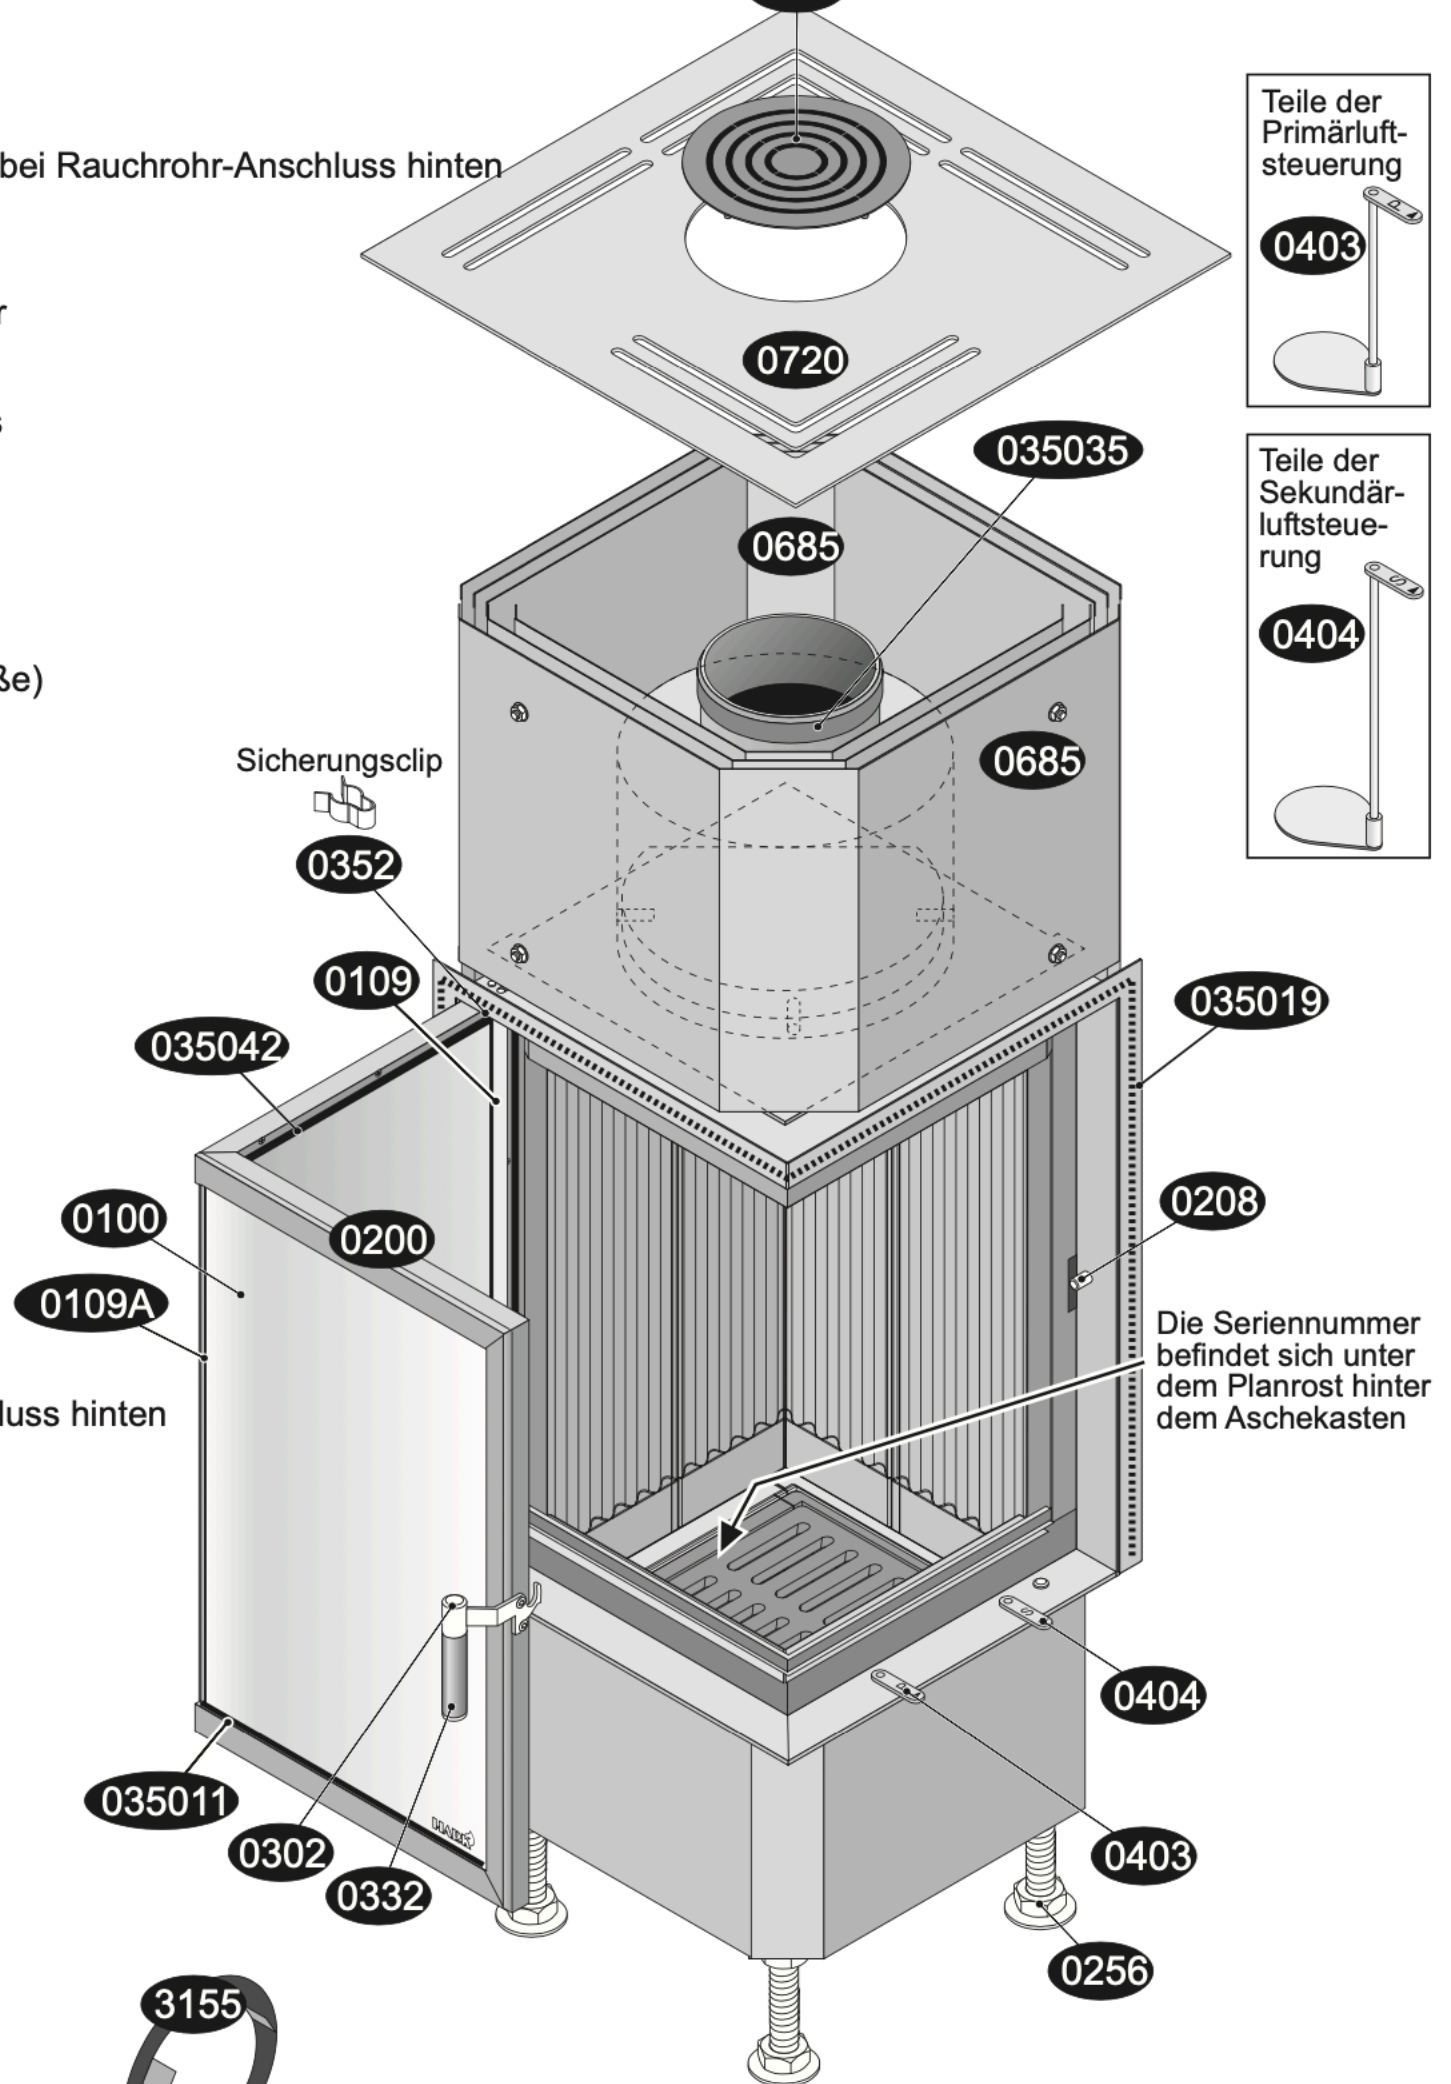

Teile der Primärluftsteuerung



0403

Teile der Sekundärluftsteuerung

0404

Die Seriennummer befindet sich unter dem Planrost hinter dem Aschekasten

Feuerraumauskleidung, Planrost, Aschekasten

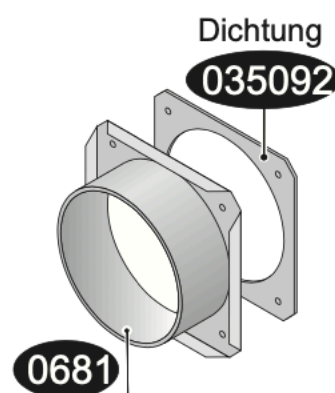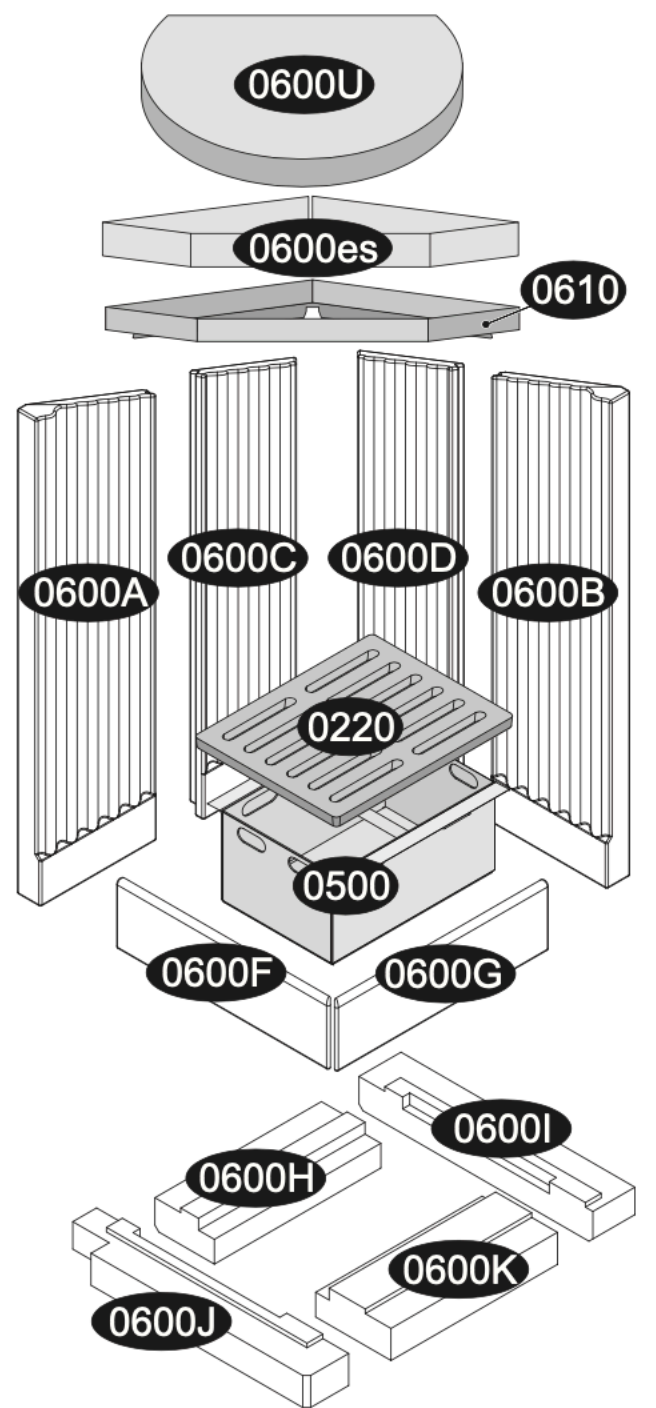

Verbrennungsluftstutzen



Blinddeckel

